

地球に優しく・明るい未来

LED充電式投光器

(商品番号GH10-S)

もっとお得に！

当社直営オンラインショップ

アクセスはこちら⇒⇒

www.goodtoku.com



www.goodgoods.co.jp

〒597-0062 大阪府貝塚市澤433-2

TEL:072-431-2218 072-468-8088

FAX:072-431-2219

E-mail:home@goodgoods.co.jp

取扱説明書

ページ①

ご使用前に必ずお読みください

■取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用下さい。

■ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。

■この取扱説明書は大切に保管して下さい。

■初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

| | |
|----------|--|
| 品名 | LED ポータブル投光器充電式 |
| 品番 | GH10-S |
| JANコード | 4571461860978 |
| LEDチップ | CREE社製LED「XM-L T6」 |
| 消費電力 | 12W |
| 入力電圧 | DC12V-24V AC100V-220V |
| 全光束(明るさ) | 1200LM |
| 光調節 | 3モード(ハイ・ロー・フラッシュ) |
| 照射角度 | 約0~90° |
| 色温度 | 6000k昼白色 |
| 電池容量 | 10800mAh(電池) ※電池切替可能 |
| 充電時間 | 約3~5時間 |
| 点灯時間 | 最大約10時間(ローモード・フラッシュ) |
| 主な材質 | アルミ |
| 防水機能 | IP65級防水(生活防水仕様) |
| 角度調節 | 上下90度 |
| 重量(電池込) | 約0.72KG |
| サイズ(mm) | 約190*120*105mm |
| ボディカラー | 黒 |
| 充電ランプ | 充電中:赤ランプ点灯 充電完了:緑ランプ点灯 ※充電指示ランプは、正しく作動していない場合もございます。 ランプではなく、充電時間を目安としてください。 |
| 作業温度 | 充電時:0~45°C 作業時:-20°C~60°C |
| セット内容 | ライト本体×1個 電池×3本(18650型 3.7V~4.2V 3600mAh) AC充電器1個:車載充電器1個:取扱説明書 保証書 |

ページ②

各部の名称と使い方



電池の取り替え
12Wタイプ「S」



ACアダプターを繋げれば充電無しでも点灯可能

| | | 充電電池1本 | 充電電池2本 | 電池3本 |
|----|-------|---------|---------|----------|
| ハ | イ | 点灯1-2時間 | 点灯3-4時間 | 点灯5-6時間 |
| ロー | フラッシュ | 点灯1-3時間 | 点灯4-6時間 | 点灯7-10時間 |

ズーム機能

ヘッドの部分を左右に回すことにより、
光がズームされ遠距離まで強い光が届けます。
zoom in:照射距離800m~1000m
zoom out:照射面積30㎡~50㎡




- ライトを上下に動かし、照射角度を調整できます
- ※可動範囲以上に無理な力で動かさないでください。

充電方法

ステップ①
マイナスとプラスの接続方法が間違いないように付属の電池を本体のBOXに入れてください。



ステップ②
充電口を開けて下さい。

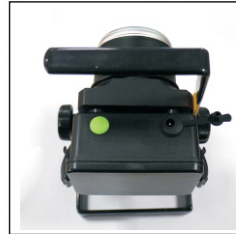

ステップ③
蓋の四隅はちゃんとはまってください。



ステップ④
アダプターを充電口に挿して、電源のコンセントに入れてください。



充電時間：約3~5時間

※充電指示ランプは、正しく作動していない場合もございます。

ランプではなく、充電時間を目安としてください。

※新旧・異種の電池を混用しないでください。

※⊕を逆に入れないでください。

※初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

※電池の取り替えは可能です。

■ 付属品

電池



AC充電器



カーチャージャー



■故障かな！？

症状

スイッチを入れても
点灯しない

原因・処置

- 電池の入り方が逆になっている。
→電池の⊕を正しく入れる。
- 電池が消耗している。
→新しい電池に取り替える。
- スイッチのON・OFFを確認する。
- 電力不足になる可能性がある。
10時間以上充電を行う。
- 充電器が不具合になっている。
もう一個の充電器で充電を行う。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守り頂くことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる気概や損害の程度を区分して、説明しています。

△警告

△電池の液が目に入ったときは、きれいな水で洗いすぐに医師の治療を受ける。

△乾電池は使用しないでください。

△長期間使用しない場合、リチウムイオン二次電池を機器から外して湿気の少ないところに保管してください。

○守らないと電池からガスが出ることがあり器具が破裂する原因となります。

△注意

■発送時に点灯チェックを行っておりますが、まれに点灯不良がある場合がございます。その際は商品到着日より1週間以内に限り御対応させていただきますのでお早めに御連絡願います。

■初めてご使用の場合や長時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。

■目に光を当て続けない。

■目を痛める原因となります。

■水中での使用はしない。

■浸水や不意の消灯などで事故の原因となります。

■商品には多少の個体差があります。

■充電時間や点灯時間には、商品毎に差が出る場合がございますので、予めご了承ください。

■LED光源にはばらつきがあるため、LED光源ごとに発光色、明るさが若干異なる場合があります。

■本製品には、リチウムイオンバッテリーが搭載されています。

リチウムイオンバッテリーの使用壽命は、使用方法や環境が大きく影響します。

頻繁な充電や、過放電・過充電を繰り返さないようご注意ください。

■バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。

■充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることがありますが、異常ではありません。

■使用後は必ず消灯させる。

■ライトを充電しながら使用は「NG」

充電しながら使用すると、充電電池は劣化します。

■バッテリー残量を50%~80%程度にし、涼しいところに保管しておくこととバッテリーの壽命を長くすることができます。

■定期的な点検・充電する(約一ヶ月に一度)

○守らないと電池の液漏れ・発熱・破裂や点灯できない原因となります。

■短時間の充放電を繰り返す使用しないでください。

■本品に二次的加工・分解をしないでください。

■高温高湿になる場所に放置しないでください。

■本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

お願い

●電池は消耗品です。